



GPRS车载终端

使用说明书

2014年06月版

- 使用前请仔细阅读本产品说明书
- 请妥善保管本产品说明书，以备查阅



宁波柯力传感科技股份有限公司

目录

目录	1
一、技术参数	2
1、整体指标	2
2、GPRS指标	2
3、GPS指标	2
4、接口	2
二、产品安装说明	2
1、安装SIM卡	3
2、安装天线	3
3、接好电源线	3
4、固定产品及天线	3
三、注意事项	3

□□ 技术参数

1、整体指标

- 尺寸大小:92mmx62mmx30mm(不考虑固定支架和天线)
- 重量:约200g
- 支持电压范围:DC 9V~26V
- 正常工作温度:-20°C至+60°C

2、GPRS指标

- 四频GSM 850/900/1800/1900MHz
- 正常工作温度:-30°C至+70°C
- 受限运作温度:-35°C至-30°C和+70°C至+80°C
- 存储温度:-40°C至+85°C


3、GPS指标

- 准确定位10米CEP(没有SA时)
- 首次定位时间:55秒, 平均, 室外

4、接口

- 圆孔电源插头(5.5*2.1), 内径2.1 外径5.5
- 内置SIM卡座(option)
- GPRS/GPS天线接口

□□ 产品安装说明

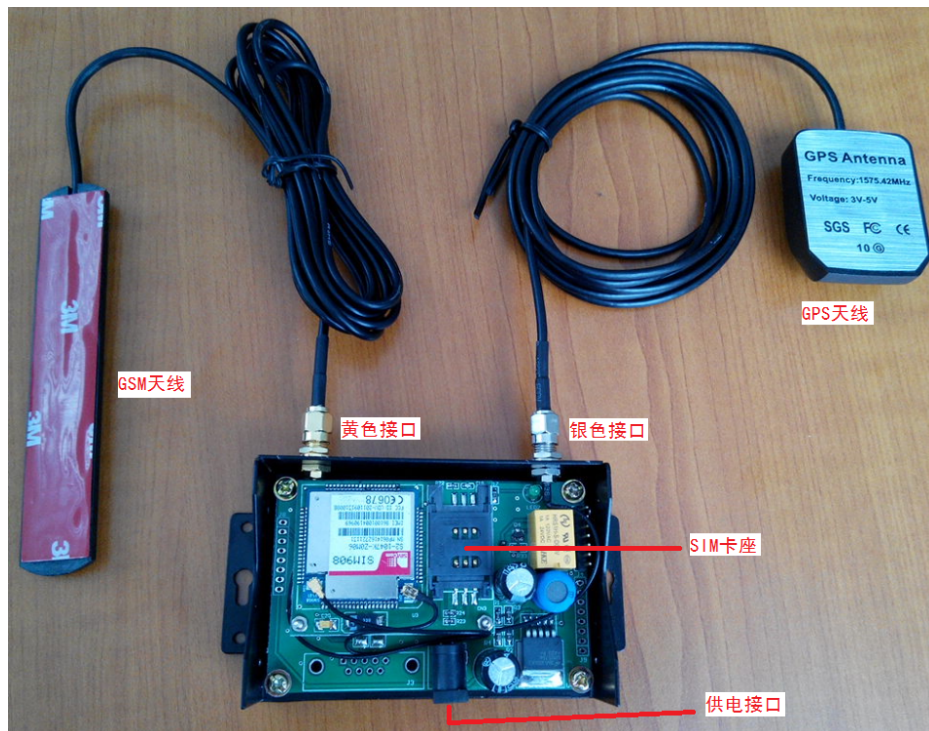

1、安装SIM卡

拧开外壳小螺丝4个，打开外壳，安装SIM卡后，将外壳装回且固定；


2、安装天线

黄色接口为GSM天线，银色接口为GPS天线，请对应颜色拧紧；

3、接好电源线

供电为直流DC 9-26V，红色接电源正，黑色接地(电源负)。

安装在车辆上时，需请专业车辆维修人员引出不间断供电线，即熄火也不断电。

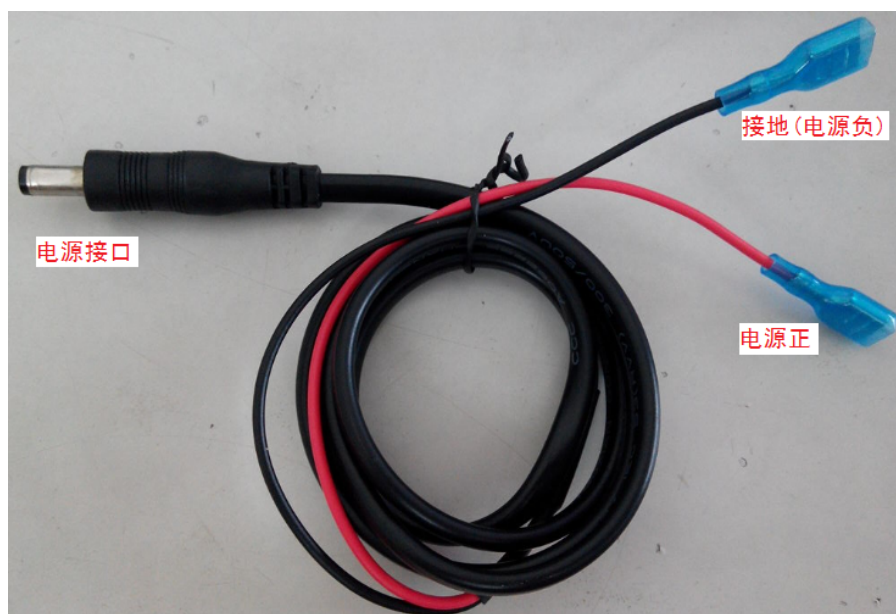

4、固定产品及天线

GPS天线有磁性，可吸附在铁金属上，GSM天线自带3M双面胶，撕开即可粘贴固定。

□□ 注意事项

□□手机SIM卡请预先开通GPRS包月服务；

□□安装SIM卡时，手机号码可以标签纸记录好贴在外壳上，方便以后查看；内置的IMEI编号可一并记录在标签纸上，方便以后查看；

□□产品及附带的天线请固定牢靠，不允许激烈碰撞，以免损坏；

□□使用过程中，请注意SIM卡不要欠费停机、被运营商锁定、GPRS功能终止等情况发生；

 宁波柯力传感科技股份有限公司
地址：宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号
服务热线：400-887-4165
800-857-4165
传真：0574-87562271
邮编：315033
网址：<http://www.kelichina.com>